

WATERFALL AUDIO
SOUND DESIGNERS



MODE D'EMPLOI
ENCEINTE EN VERRE NIAGARA

fabriqué en France

CONSEILS D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi les enceintes **Waterfall Audio**. Notre choix délibéré pour l'esthétique et la performance nous guide en permanence vers des technologies et un design de pointe associés à des innovations majeures.

CONSULTEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'UTILISATION ET CONSERVEZ-LA POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

Attention : L'enceinte que vous avez en votre possession est équipée de panneaux de verre. Tout choc sur le produit peut l'endommager irrémédiablement et le rendre dangereux. Ce produit est fragile et doit être utilisé avec "bon sens", tenez en compte lors de son déballage, de son installation et durant toute la vie du produit. Ces enceintes sont conçues pour un usage domestique exclusivement. L'utilisation en extérieure et lieu public est interdite. **Ne jamais déplacer l'enceinte une fois le pavillon en place sur le dessus.**

DÉBALLAGE ET REMBALLAGE

Déballer et remballer vos enceintes avec l'aide d'une autre personne.



ÉTAPE 1


Ouvrir l'emballage de l'enceinte et retirer celui du pavillon.



ÉTAPE 2

Enlevez la plaque de callage.

Toujours à 2 personnes, soulevez en même temps l'enceinte.

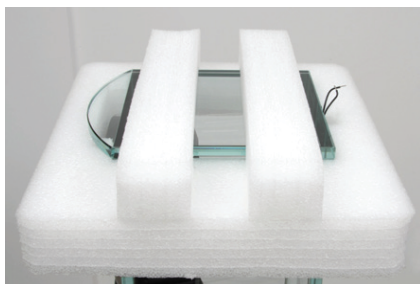


ÉTAPE 3


Retirer la mousse de protection.
Retirer le film de protection à la main.

ATTENTION NE PAS UTILISER D'OUTILS.

Placer l'enceinte à la position d'écoute souhaitée. Ne pas connecter l'enceinte à l'amplificateur à ce stade.

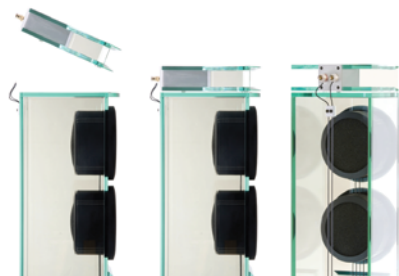

Une fois l'enceinte en position définitive, mettre en place le pavillon sur la partie supérieure. Attention de ne pas entrechoquer le pavillon contre l'enceinte. Ne jamais déplacer l'enceinte une fois le pavillon en place sur le dessus.

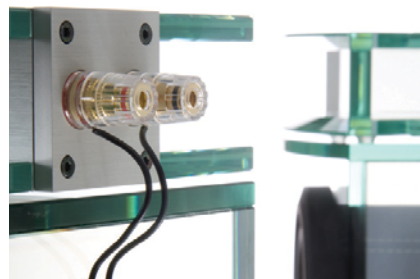

ÉTAPE 4

Connecter les bornes du pavillon comme indiqué ci-contre. Vous pouvez maintenant raccorder vos enceintes à votre amplificateur. Veiller à bien respecter les polarités.

PLACEMENT

Ces enceintes sont conçues pour être posées au sol exclusivement. Veillez à ne pas les placer sur un lieu de passage. Veillez à positionner vos enceintes sur un sol parfaitement plan. Le cas échéant, les socles sont équipés de 4 trous taraudés M8, votre revendeur pourra vous fournir des pointes adaptées. Si possible placez les enceintes de manière à ce qu'elles diffusent dans le sens de la longueur de la pièce. Un placement dans les angles favorisera une mise en avant des basses fréquences et un éloignement des murs aura pour effet de favoriser l'image sonore. Chaque configuration de pièce étant particulière nous vous conseillons de procéder à quelques essais pour trouver le meilleur compromis possible.

BRANCHEMENT

Prévoyez un câble de section suffisante et spécialement conçu pour le branchement des enceintes acoustiques. Veillez à bien respecter les polarités + (borne rouge) et - (borne noire) pour chaque voie. Utilisez des câbles de longueurs identiques pour les voies droite et gauche. N'enroulez pas vos câbles. Le câble Waterfall en vente chez votre revendeur est parfaitement adapté.



NETTOYAGE

Pour le nettoyage de vos enceintes vous pouvez utiliser un nettoyant vitres (l'Ajax vitres est idéal) avec un chiffon doux non pelucheux. N'utilisez jamais de produits abrasifs : tampon jex, papier de verre...

GARANTIE

Les enceintes Waterfall sont garanties cinq (5) ans pièces & MO. L'amplification des caissons de grave est garantie 1 an. Conditions détaillées de garantie sur www.waterfallaudio.com (rubrique garantie).

CE DOCUMENT EST À TRANSMETTRE EN CAS DE REVENTE.

WATERFALL AUDIO

ZA les praderies 83 570 Carces - France
Tél : **+33 (0)4 98 05 11 30** Fax : **+33 (0)4 98 05 11 31**
contact@waterfallaudio.com

Fabriqué en France. Garantie 5 ans P&MO (sauf amplificateur : garantie 1 an). Notre politique de recherche et développement nous conduit à pouvoir faire évoluer les produits. Waterfall Audio se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans préavis.



Haut-parleurs conçus et développés par Atohm (France).